



montres
PATROUILLE DE FRANCE

COFFRET ÉDITION SPÉCIALE - BIG NINE

MODE D'EMPLOI DU MOUVEMENT MYOTA 6S20



BIG9-668903

RÉGLAGE DE L'HEURE


1. Tirez la couronne jusqu'à la 2^{ème} position,
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Lorsque vous renfoncez la couronne jusqu'à sa position normale, la petite trotteuse se met à tourner.

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez la couronne jusqu'à la 1^{ère} position.
2. Tournez la couronne dans le sens antihoraire pour régler la date.

* Si la date est réglée entre 9:00 du soir et 1:00 du matin environ, elle ne changera peut-être pas le jour suivant.

3. Lorsque la date a été réglée, renfoncez la couronne jusqu'à sa position normale.

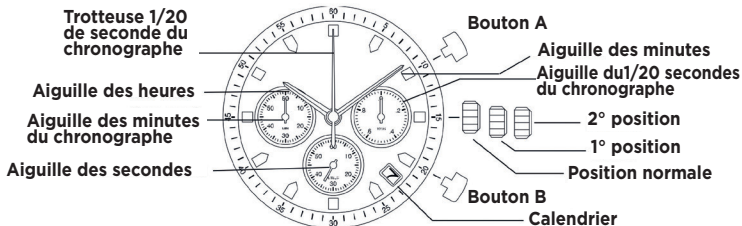

UTILISATION DU CHRONOGRAPHE

Ce chronographe est capable de mesurer et d'afficher le temps jusqu'à 59 minutes 59 secondes, par unités de 1/20 de seconde minimum.

La trotteuse 1/20 de seconde du chronographe tourne en continu pendant 30 secondes après avoir démarré, puis s'arrête à la position zéro.

CHRONOMÉTRAGE

1. Le chronographe se met en marche et s'arrête en appuyant sur le bouton A.
2. Il suffit ensuite d'actionner le bouton B pour remettre le chronographe à zéro, la trotteuse et l'aiguille des minutes du chronographe reviennent alors à la position zéro.



RÉINITIALISATION DU CHRONOGRAPHE

(À effectuer également après remplacement de la pile)

1. Tirez la couronne jusqu'à la position 2
 2. Appuyez sur le bouton poussoir A pour placer la trotteuse du chronographe sur la position zéro.
 - > L'aiguille des minutes du chronographe est synchronisée avec la trotteuse du chronomètre
 - > La trotteuse du chronographe peut être avancée rapidement en appuyant de façon prolongée sur le bouton poussoir A.
 3. Appuyez sur le bouton poussoir B pour placer la trotteuse 1/20 du chronographe sur la position zéro
1. Une fois les aiguilles placées sur zéro, réinitialisez l'heure et ramenez la couronne en position normale.